




FUN V2 A-115




Manuel (FR)

FUN V2


A-115

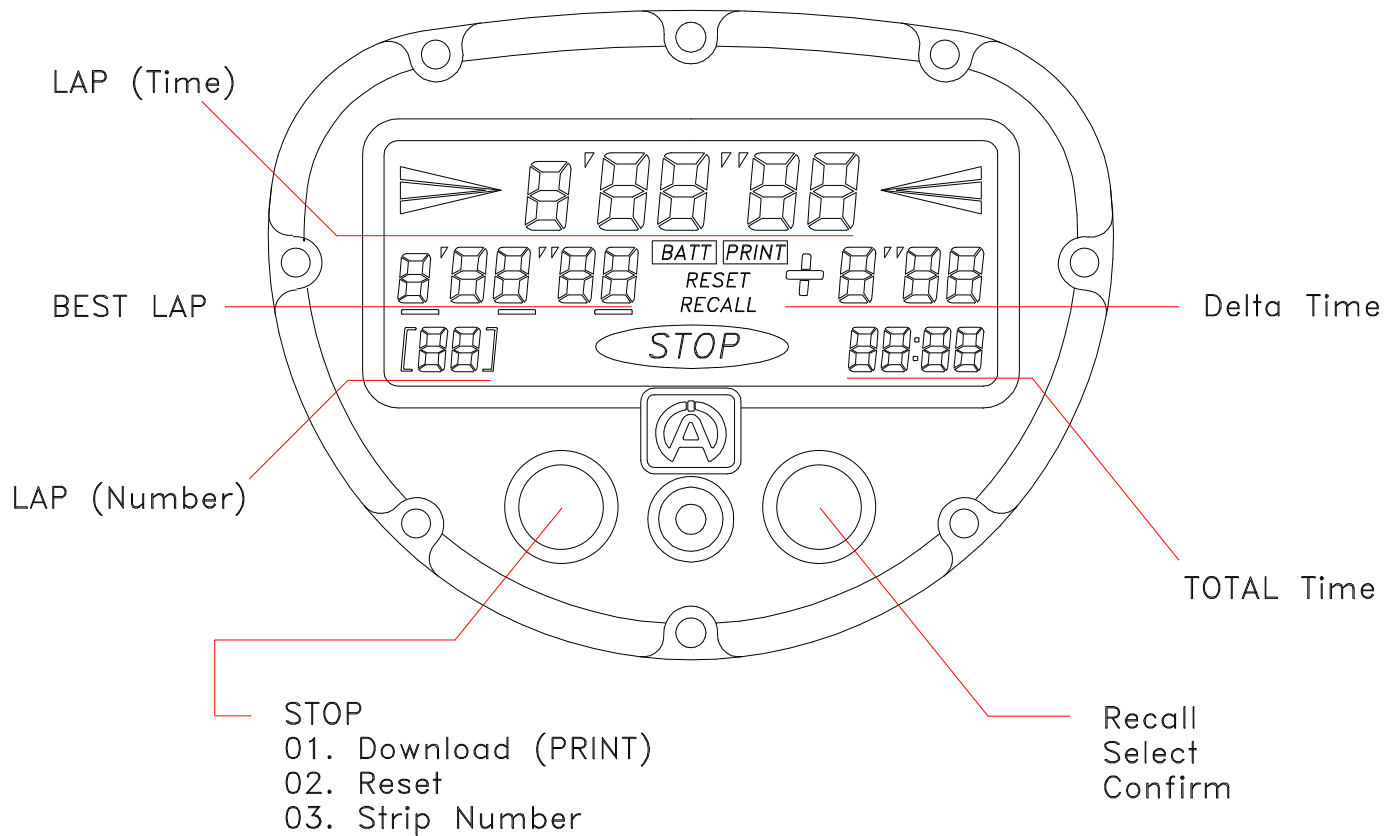**Raccordement des capteurs**

Face arrière :

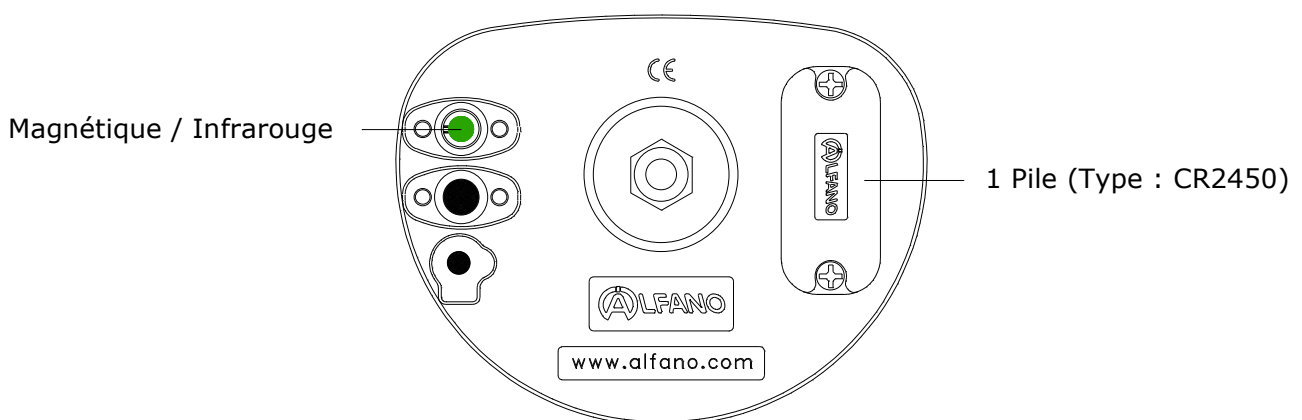

Pour changer la pile

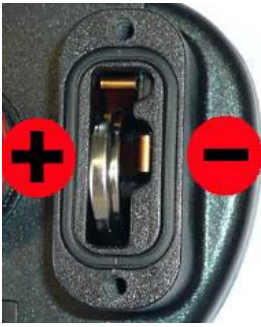

Avant de changer la pile, vérifiez que l'appareil soit éteint. Lors de l'introduction de la nouvelle pile, prenez soin de respecter la polarité "+" et "-" Voir Photo.

IMPORTANT : veuillez impérativement utiliser des piles de qualité, fabriquées par de grandes marques pour éviter que celles-ci ne coulent dans l'appareil.

Installation : Capteurs et Accessoires

Veillez vous rendre sur notre site internet www.alfano.com pour télécharger les fiches techniques en format PDF des capteurs et accessoires désirés.

Pour allumer le FUN V2



Pressez simultanément les deux boutons pendant 2 secondes.

Le mode STOP

3 possibilités pour être en mode STOP :

- 1 Dès que vous allumez le FUN V2.
- 2 En START, pressez le bouton gauche.
- 3 En START, après 10 Minutes sans prise de temps.

A NOTER : le mode STOP est la racine de tous les autres menus. En effet, c'est à partir de STOP que l'on peut accéder soit en START soit au menu DATA.

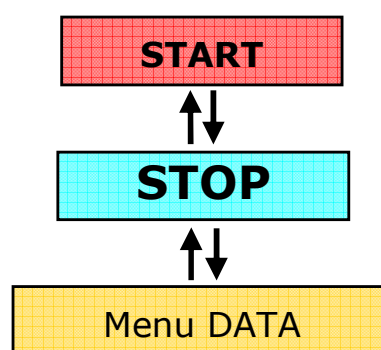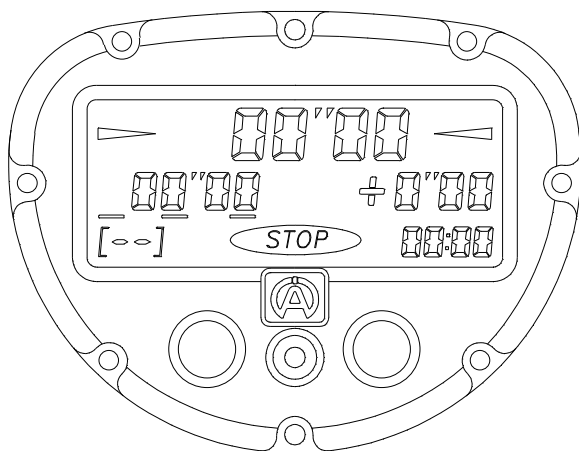

Information sur l'enregistrement des données.

Le système enregistre jusqu'à 99 tours avec 3 partiels.


N° de série

Le numéro de série de votre ALFANO est affiché dans les menus : 1, 2, 3.

Mode START

Les informations obtenues pendant la course sur le FUN V2 :


Dès que l'ALFANO est en START : l'écran vous montre suivant la configuration du FUN V2 et les capteurs raccordés :

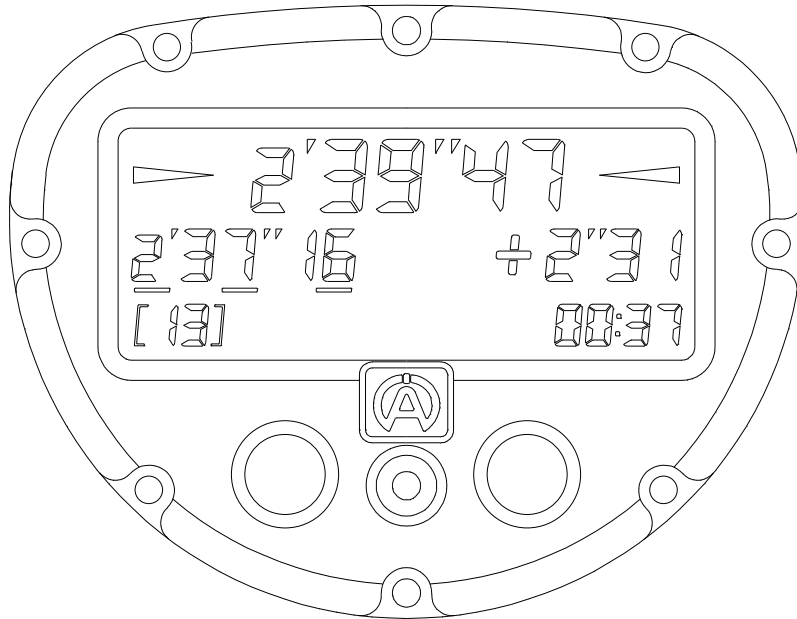

- Temps au tour.
- Nombre de tours.
- L'écart de temps (DELTA TIME) entre le meilleur tour et le dernier tour.
- Le meilleur temps.
- Temps total parcouru.

Autre indication :

Lorsque vous effectuez le meilleur temps, les flèches de gauche et de droite s'agrandissent :

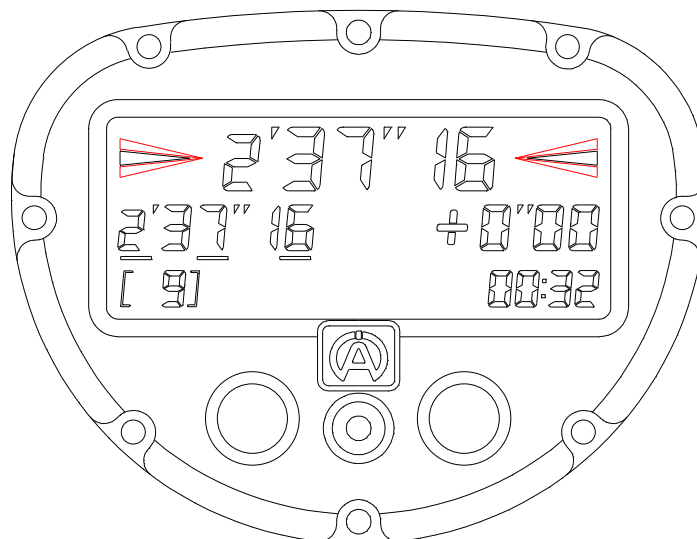

MENU DATA

A partir de STOP :

Pressez le bouton droit pour accéder à RECALL :

Menu : RECALL

Visualisez les temps enregistrés :

1	Pressez successivement le bouton droit :	>>	<u>Accès à tous les tours.</u>
---	--	----	--------------------------------

Lecture des temps partiels : après 3 secondes d'inactivité du bouton droit, les temps partiels correspondant au tour sélectionné commencent à s'afficher automatiquement.

2	Pressez le bouton gauche :	>>	<u>Pour sortir et retourner en mode STOP.</u>
---	----------------------------	----	---

A partir de STOP :

Pressez successivement le bouton gauche pour accéder aux menus de 1 à 3

Menu 0.1 : Download

Pour transférer les données vers le PC, présentez l'interface A-411 :

1	Pressez le bouton droit :	>>	<u>Pour exécuter le transfert.</u>
---	---------------------------	----	------------------------------------

Menu 0.2 : RESET


Pour effacer les données enregistrées :

1	Pressez le bouton droit :	>>	<u>Pour exécuter l'effacement.</u>
---	---------------------------	----	------------------------------------

Menu 0.3 : STRIP NUMBER

Pour configurer le nombre de champs magnétiques installés sur le circuit, Maximum 3.

1	Pressez successivement le bouton droit :	>>	<u>Pour choisir : 1, 2, 3 (bars)</u>
---	--	----	--------------------------------------

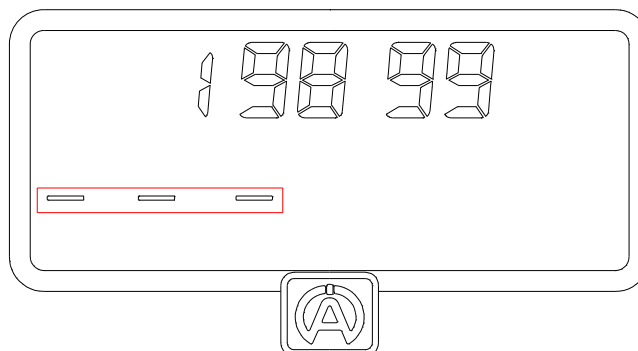

Conditions de garantie

Tous nos appareils ont été soumis à des essais approfondis en usine et sont couverts par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication. La garantie entre en vigueur à partir de la date d'achat. La date d'achat est la date indiquée sur la facture/le ticket de caisse délivré au moment de l'achat par le revendeur. Le fabricant s'engage à réparer et à remplacer gratuitement les pièces comportant un défaut de fabrication pendant la période de garantie. Les défauts qui n'auront pas été clairement attribués au matériau ou à la fabrication seront examinés auprès d'un de nos centres de service après-vente agréé ou auprès de notre siège central et facturés en fonction des résultats. La garantie ne s'applique pas en cas d'ouverture de l'appareil, de dégâts accidentels, à une négligence ou à une utilisation inadaptée, en cas d'installation impropre, erronée ou non conforme aux instructions figurant dans la notice et en cas de phénomènes indépendants des normes de fonctionnement et d'utilisation de l'appareil. La garantie est annulée en cas de réparation ou de manipulation effectuée par des tiers non autorisés. L'intervention sous garantie ne donne pas droit au remplacement de l'appareil ou à la prolongation de la garantie. L'intervention sous garantie est effectuée auprès d'un de nos centres de service après-vente agréés ou auprès de notre siège. Dans ce dernier cas, la pièce doit nous parvenir franco notre établissement, c'est-à-dire que les frais de transport restent à charge de l'utilisateur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts à des personnes ou à des biens provoqués par une mauvaise installation ou un usage impropre de l'appareil.

Modifications des produits

Alfano SA applique une méthode de développement continu. Par conséquent, **Alfano SA** se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Domages et responsabilités

Les produits étant utilisés sous la seule direction et responsabilité du client, ce dernier supportera les dommages que les produits pourraient subir ou occasionner. Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance, ALFANO ne peut être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes de leur exploitation ou de leur inutilisation. Les obligations d'ALFANO sont des obligations de moyen et non de résultat.

Mise au rebut

La mise au rebut de la machine doit s'effectuer dans le respect de l'environnement. Le chronomètre et ses accessoires présentent beaucoup de pièces en plastique. Lorsque le chronomètre ou un de ses accessoires ne fonctionnent plus, ils doivent être traités dans le respect de la législation du pays. Tout comme les anciennes piles qui doivent être mises au rebut conformément aux règlements en vigueur dans votre pays.

ALFANO S.A.

Rue de l'Industrie, 3b – 1400 NIVELLES (BELGIUM)

www.alfano.com