




FUN V2 A-115




Manuale (IT)

FUN V2


A-115

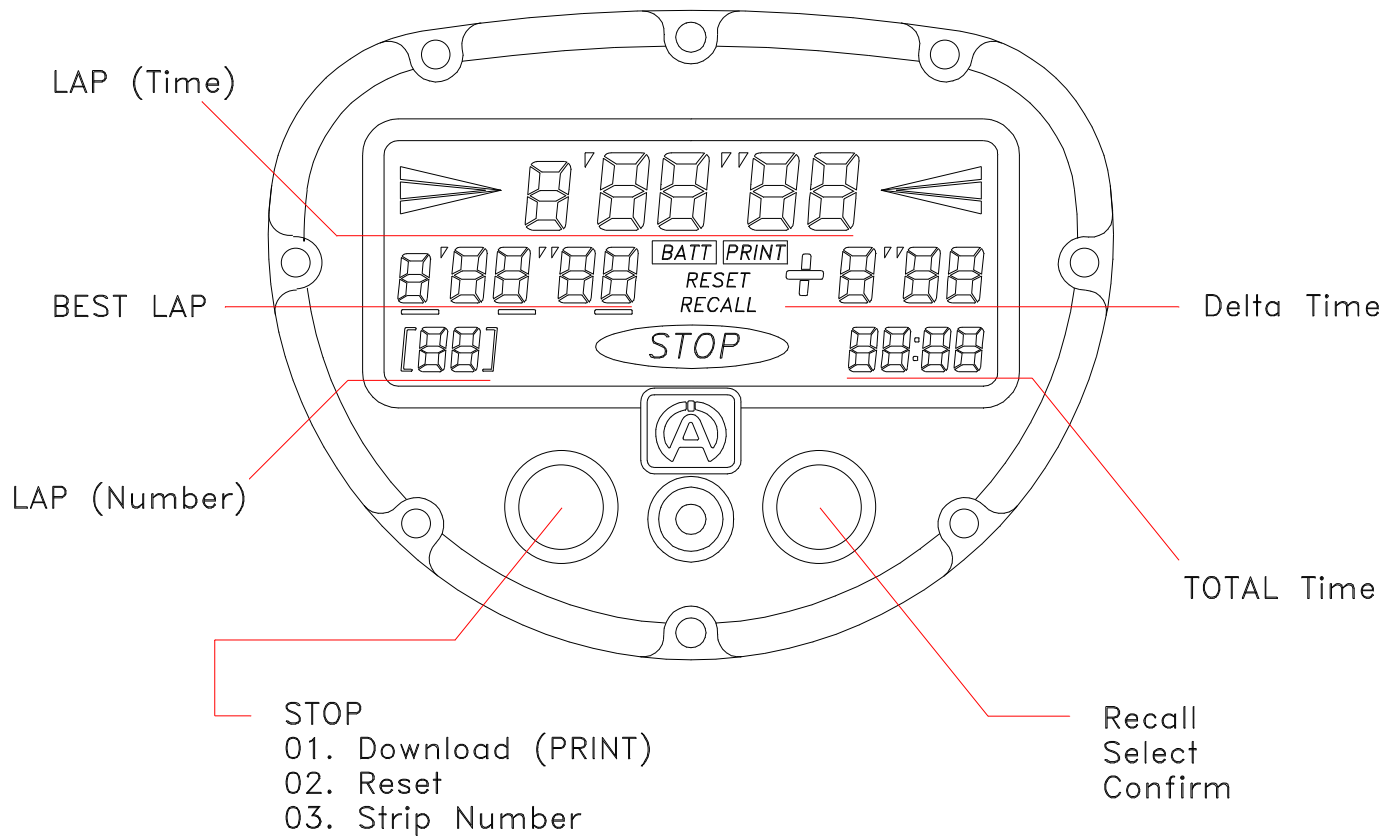**Collegamento dei sensori**

Lato posteriore:

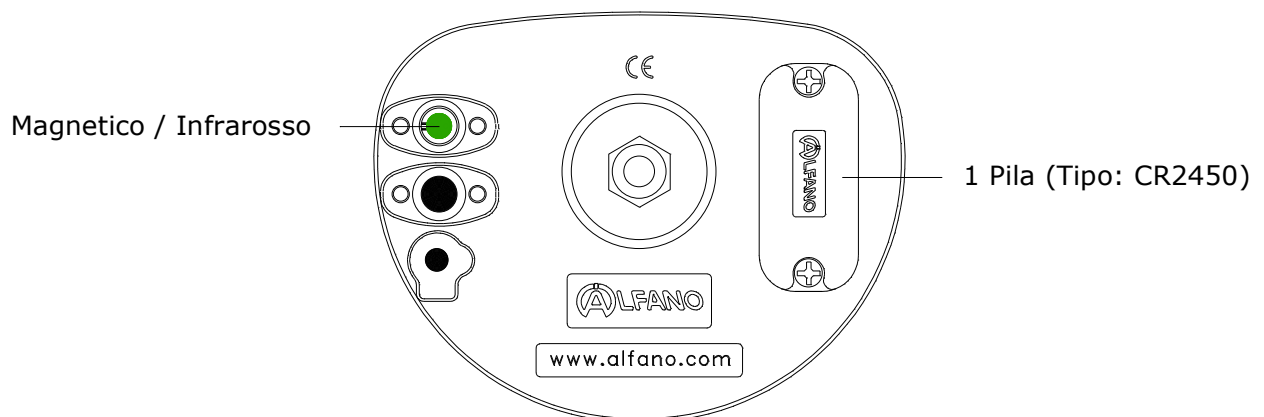

Per sostituire la pila

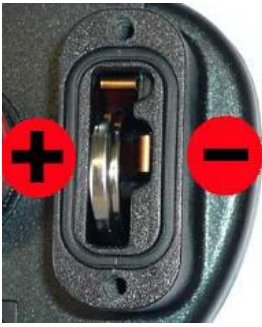

Prima di sostituire la pila, verificare che il dispositivo sia spento. Nell'introdurre la pila nuova, assicurarsi di rispettare le polarità "+" e "-". Vedere Foto.

IMPORTANTE: E' strettamente necessario utilizzare pile di qualità, fabbricate da marchi importanti, per evitare che esse danneggino il dispositivo.

Installazione: Sensori ed Accessori

Collegarsi al nostro sito internet www.alfano.com per scaricare le schede tecniche in formato PDF dei sensori ed accessori desiderati.

Per accendere il FUN V2



Premere contemporaneamente i due tasti per 2 secondi.

La modalità STOP

3 possibilità per accedere alla modalità STOP:

- 1 Accendendo il FUN V2.
- 2 In START, premendo il tasto sinistro.
- 3 In START, trascorsi 10 minuti d'inattività.

N. B. : la modalità STOP è la base di tutti gli altri menù. Infatti, dalla modalità STOP è possibile accedere sia a START che a menù DATA.

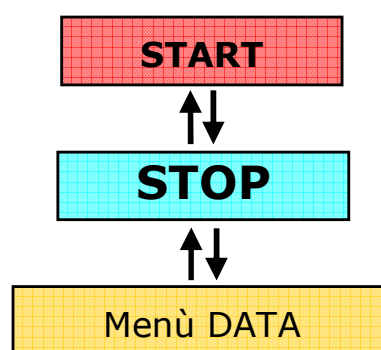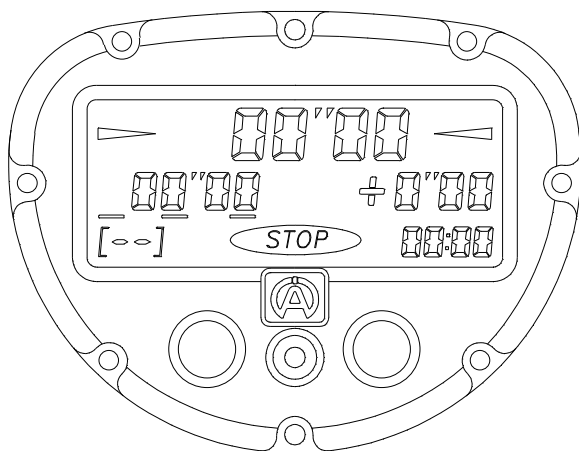

Informazione sulla registrazione dei dati.

Il sistema registra fino a 99 giri con 3 parziali.


N° di serie

Il numero di serie di ALFANO è visualizzato nei menù: 1, 2, 3.

Modalità START

Le informazioni ottenute durante la corsa sul FUN V2:


Quando ALFANO è in START: lo schermo mostra secondo la configurazione di FUN V2 ed i sensori collegati:

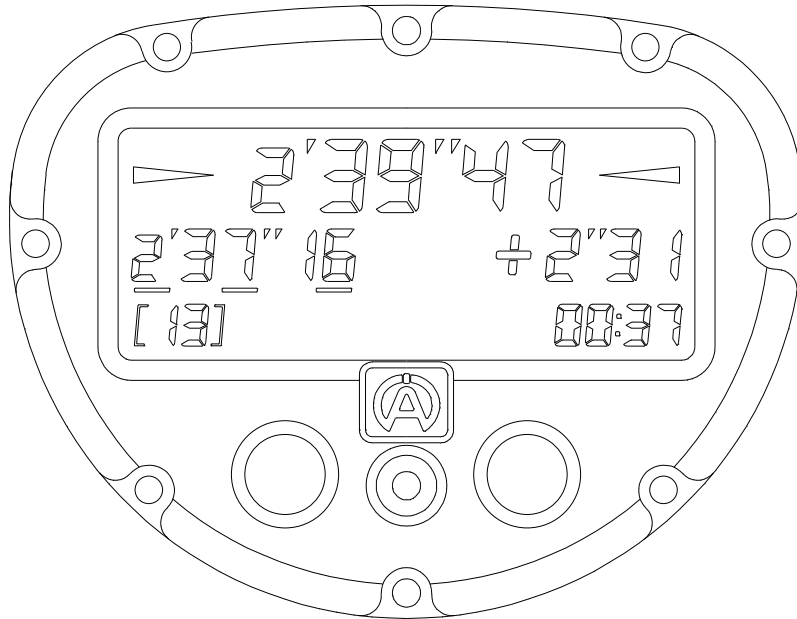

- Tempo al giro.
- Numero di giri.
- Lo scarto di tempo (DELTA TIME) tra il miglior giro e l'ultimo giro.
- Il miglior tempo.
- Tempo totale percorso.

Altra indicazione:

Quando si effettua il miglior tempo, le frecce di destra e sinistra si ingrandiscono:

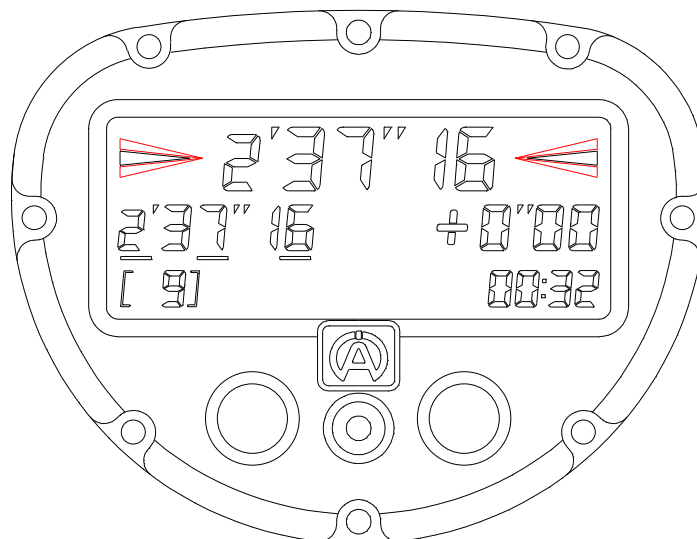

MENU DATA

Da STOP :

Premere il tasto destro per accedere a RECALL:

Menù : RECALL

Per visualizzare i tempi registrati:

1	Premere successivamente il tasto destro:	>>	<u>Accesso a tutti i giri.</u>
---	--	----	--------------------------------

Lettura dei tempi parziali: dopo 3 secondi d'inattività del tasto destro, i tempi parziali relativi al giro selezionato appaiono automaticamente.

2	Premere il tasto sinistro:	>>	<u>Per uscire e tornare in modalità STOP.</u>
---	----------------------------	----	---

Da STOP :

Premere ripetutamente il tasto sinistro per accedere ai menù da 1 a 3

Menù 0.1 : Download

Per trasferire i dati verso il PC, presentare l'interfaccia A-411:

1	Premere il tasto destro:	>>	<u>Per eseguire il trasferimento.</u>
---	--------------------------	----	---------------------------------------

Menù 0.2 : RESET


Per cancellare i dati registrati:

1	Premere il tasto destro:	>>	<u>Per eseguire la cancellazione.</u>
---	--------------------------	----	---------------------------------------

Menù 0.3 : STRIP NUMBER

Per configurare il numero dei campi magnetici installati sul circuito, Massimo 3.

1	Premere ripetutamente il tasto destro:	>>	<u>Per scegliere: 1, 2, 3 (bar)</u>
---	--	----	-------------------------------------

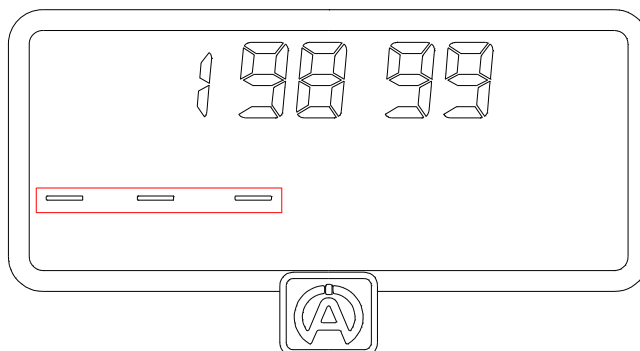

Condizioni di garanzia

Tutti i nostri dispositivi sono stati sottoposti a dei test approfonditi e sono coperti da una garanzia di 24 mesi contro i difetti di fabbricazione. La garanzia entra in vigore dalla data di acquisto. La data di acquisto è la data indicata sulla fattura o sullo scontrino rilasciati dal rivenditore al momento dell'acquisto. Il fabbricante si impegna a riparare e sostituire gratuitamente i pezzi che presentano un difetto di fabbrica durante il periodo di garanzia. I difetti non derivanti dal materiale o dalla fabbricazione saranno esaminati in uno dei nostri centri di servizio post-vendita autorizzati o presso la nostra sede, e fatturati in base ai risultati. La garanzia non si applica in caso di apertura del dispositivo, di danni accidentali, di negligenza o utilizzo non appropriato da parte dell'utente, in caso di installazione impropria, incorretta o non conforme alle istruzioni del manuale d'uso, nonché in caso di fenomeni estranei alle norme di funzionamento e di utilizzo dell'articolo. La garanzia è nulla in caso di riparazione o di manipolazione effettuata da terzi non autorizzati. L'intervento sotto garanzia non dà diritto alla sostituzione dell'articolo o al prolungamento della garanzia. L'intervento sotto garanzia deve essere effettuato presso uno dei nostri centri di servizio post-vendita autorizzati o presso la nostra sede. In quest'ultimo caso, l'articolo deve pervenirci franco nostro stabilimento, il che significa che le spese di trasporto sono a carico del nostro cliente. Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di danni a persone o a beni provocati da una cattiva installazione o da un uso improprio dell'articolo.

Modifiche dei prodotti

Alfano S.A. è in continua evoluzione. Di conseguenza, Alfano S.A si riserva il diritto di eseguire modifiche e migliorie ad ogni articolo descritto in questo documento, senza alcun preavviso.

Danni e responsabilità

Poiché i prodotti sono utilizzati sotto la sola direzione e responsabilità del Cliente, quest'ultimo sarà responsabile dei danni che i prodotti possono subire o provocare. Non è concessa alcuna indennità per privazione di utilizzo e Alfano non può essere considerato responsabile delle conseguenze dirette o indirette dell'utilizzo o del non utilizzo dell'articolo. Gli obblighi di Alfano sono obblighi di mezzi e non di risultato.

Smaltimento

Lo smaltimento dell'articolo deve effettuarsi nel rispetto dell'ambiente.

Il cronometro e i suoi accessori presentano molti pezzi in plastica.

Quando il cronometro o uno dei suoi accessori non funzionano più, essi devono essere smaltiti nel rispetto della legislazione del paese. Gettare inoltre le vecchie pile conformemente ai regolamenti in vigore.

ALFANO S.A.

Rue de l'Industrie, 3b - 1400 NIVELLES (BELGIUM)

www.alfano.com