




**KRONOS A-191**

(NL) Gebruiksaanwijzing






Uit te voeren taak tijdens de vervanging van de batterij : type CR2450

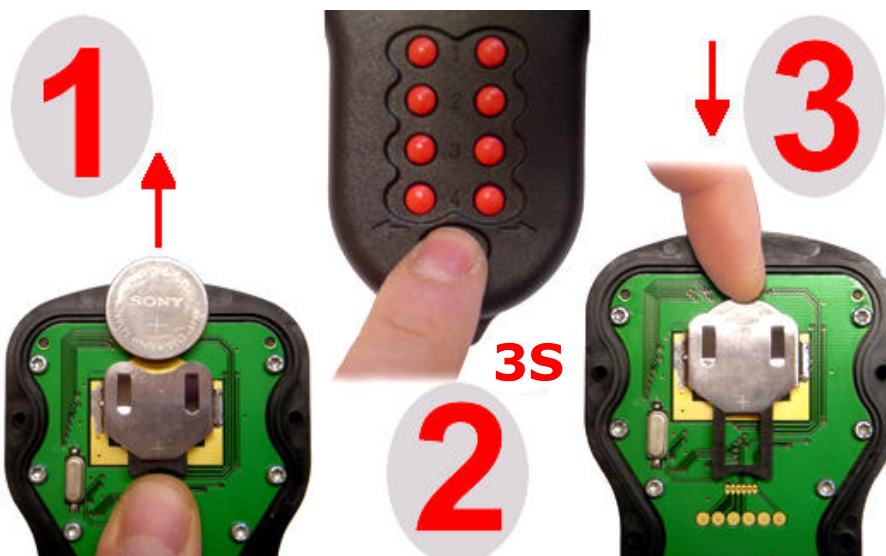

## ALFANO presenteert de KRONOS

Het betreft de eenvoudigste en meest functionele chronometer ter wereld !  
De KRONOS zal een uitgebreid productengamma voor dataregistratie  
verrijken die door de wereldleider wordt vervaardigd: ALFANO.

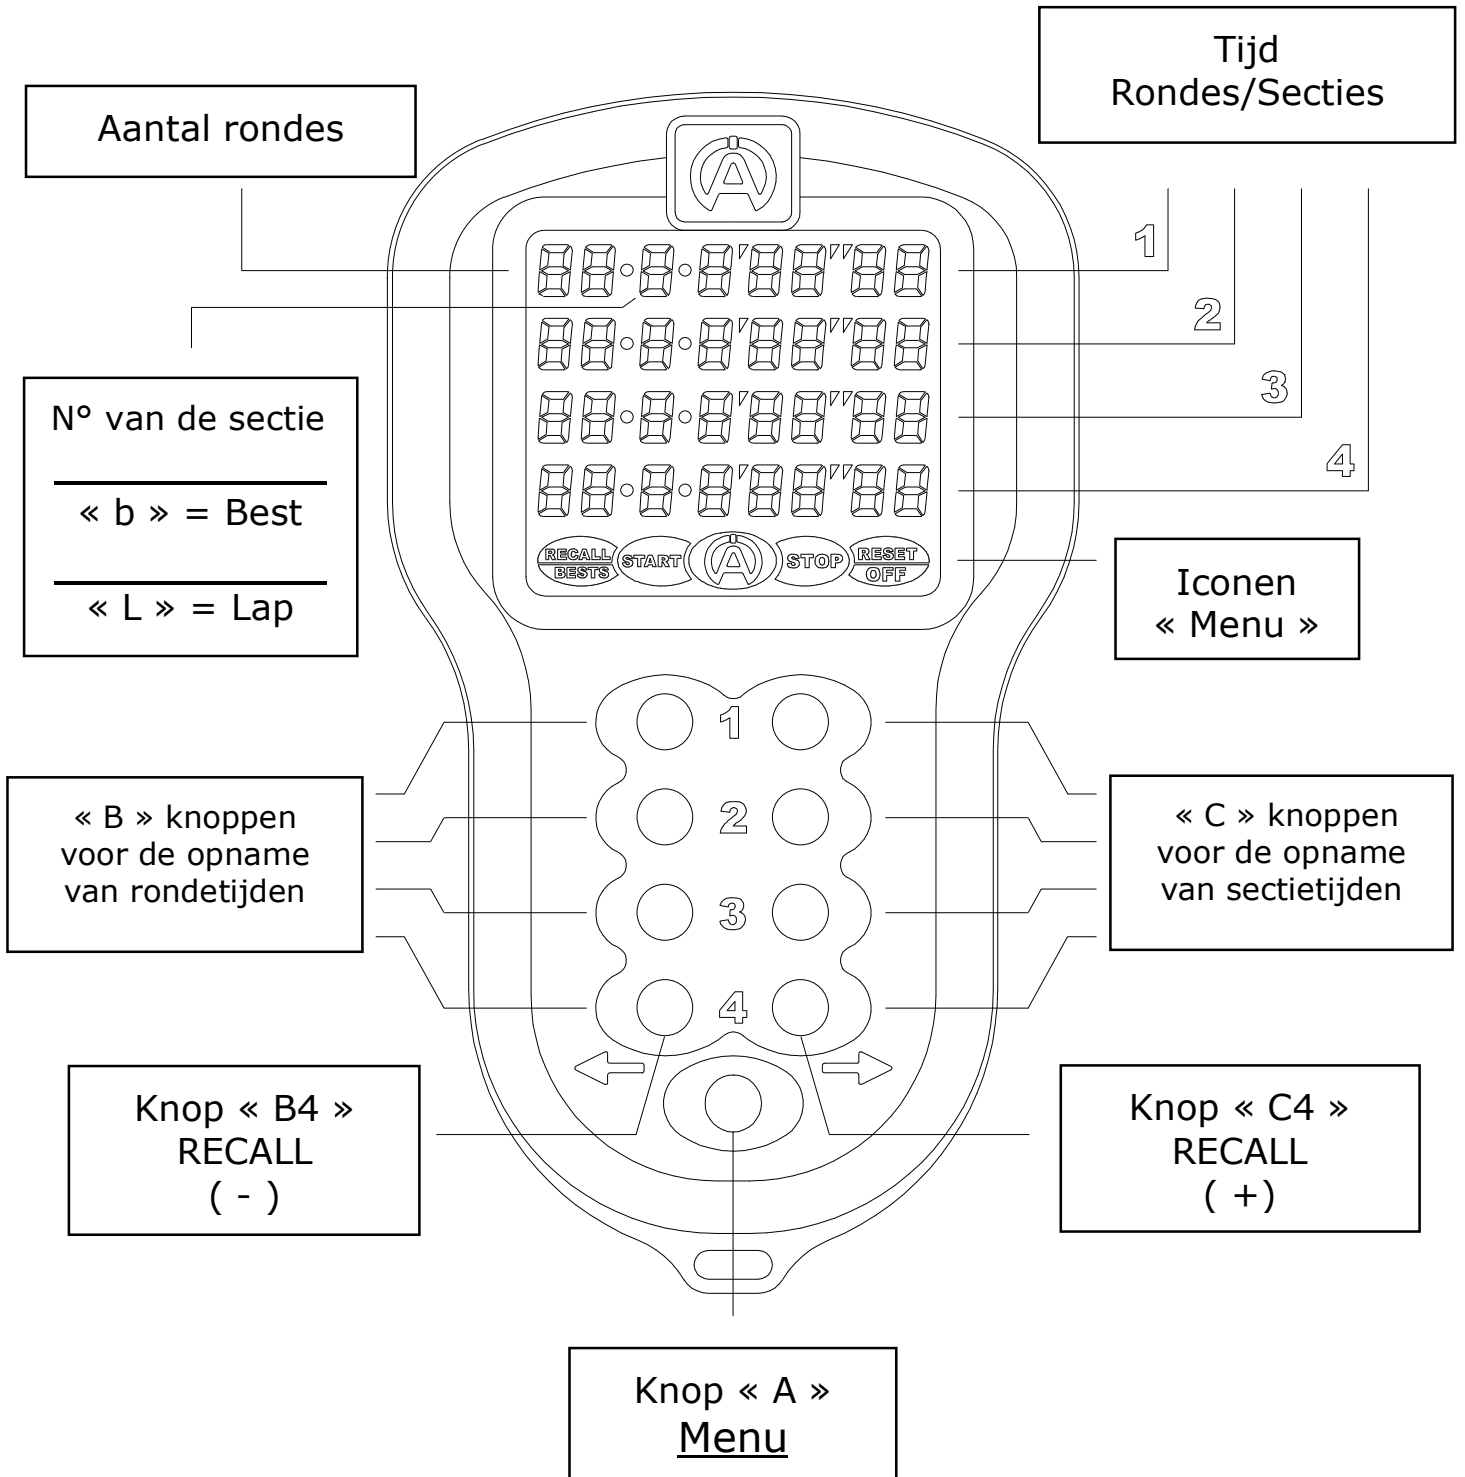


## Introductie

KRONOS is een apparaat dat 4 individuele chronometers volledig onafhankelijk telt, en laat daarbij voor elk van de chronometers toe 99 rondes van 9'59"99 minuten met een maximum van 9 secties voor elke ronde op te slaan. Elke chronometer bezit 2 knoppen; de linker knop registreert de tijd van elke ronde en de rechter knop registreert de sectietijden voor elke ronde die een erg gemakkelijk en vlot gebruik toelaten. U slaagt erin zonder problemen de tijden van niet minder dan 4 concurrenten op te nemen zonder zelfs naar de chronometer te kijken. Het display is erg duidelijk en uitgerust met een uitzonderlijk contrast typisch voor alle ALFANO-systemen. Robuust van structuur, de KRONOS is volledig waterdicht « IP56 », en is bijgevolg aangepast aan alle soorten situaties.

### Werking Optie 1

#### Om de KRONOS te activeren :

Het indrukken gedurende 1 seconde van de « A » knop, het systeem wordt geactiveerd en positioneert zich in de « STOP » modus. Het « START » icoon begint te knipperen om u aan te geven dat de chronometers klaar zijn om op gang te komen.



Opmerking : u vindt de geregistreeerde informatie terug indien deze niet werd gewist voor de laatste uitschakeling van het apparaat.

#### Om de chrometers te starten :

De KRONOS moet zich in de « STOP » modus bevinden, en druk vervolgens op de knop,

B1 om chronometer 1 te starten,

B2 om chronometer 2 te starten,

B3 om chronometer 3 te starten,

B4 om chronometer 4 te starten,




Het « START » icoon blijft staan en het « STOP » icoon verdwijnt om aan te kondigen dat tenminste één chronometer is gestart en 2 kleine punten verschijnen voor elke geactiveerde chronometer. Druk opnieuw op B1..B4, om de tijd van ronde nr. 1 te registreren en af te beelden. Doe verder door deze actie te herhalen op dezelfde knop om de tijden van de volgende rondes te registreren en af te beelden.




Om de beste ronde « BEST » af te beelden van elke concurrent tijdens het chronometrereren:

Druk tijdens de registratie van de tijd op de « A » knop; de KRONOS plaatst zich in de « START-BEST » modus, aldus verschijnt de laatste beste ronde « b » (BEST) van elke concurrent gedurende 2 seconden om vervolgens terug te keren naar de afbeelding op de chronometer. Om sneller naar de afbeelding op de chronometer terug te keren, druk opnieuw op de « A » knop voor het verloop van de 2 seconden.

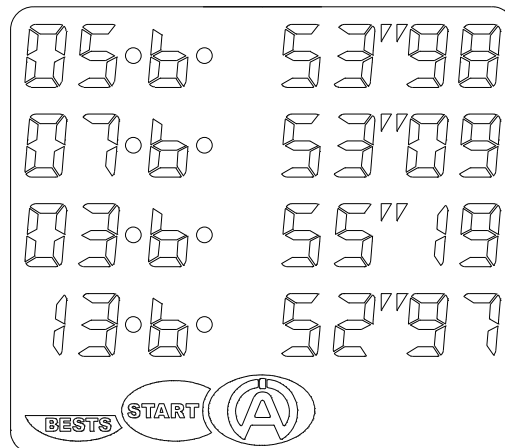

Om de sectietijden te registreren :

Druk op de « C » knop terwijl de chronometer zich in de « START » modus bevindt; KRONOS toont het nummer van de sectie tussen de 2 kleine punten en de tijd van deze sectie aan de rechter zijde.



U kan niet minder dan 9 secties voor elke ronde registreren. Van de laatste sectie tot de op één na laatste sectie (maximum 8), druk op de « C1..C4 » knop. Om de laatste sectie te registreren en de tijd van de ronde af te sluiten, druk op de « B1..B4 » knop, aldus zal KRONOS u het nummer en de tijd tonen van de laatste sectie gedurende 1,5 seconden en vervolgens de tijd van de volledige ronde.

Voor het uitvoeren van de nulinstelling tijdens het chronometrereren :

Tijdens de registratie van de tijden wenst u te stoppen en de nulinstelling uit te voeren onder één van de chronometers om bijvoorbeeld een concurrent door een andere te vervangen. Daarvoor volstaat het 1 seconde lang te drukken op de « B » of « C » knop van de gekozen chronometer.


Om alle chronometers stop te zetten « STOP » :

Druk gedurende 1 seconde op de « A » knop; het « STOP » icoon verschijnt, het « START » icoon begint opnieuw te knipperen en de kleine punten verdwijnen om aan te kondigen dat de chronometers gestopt zijn.

## 6


Om de laatste beste ronde af te beelden « b » (BEST) voor elke chronometer in de « STOP » modus :

Vanuit de « STOP » modus, druk éénmaal op de « A » knop, de KRONOS plaatst zich in de « STOP-BEST » modus.



Om alle opgeslagen informatie zichtbaar te maken « RECALL » :

Vanuit de « STOP » modus, druk tweemaal op de « A » knop, de KRONOS plaatst zich in de « STOP-RECALL » modus.



Via de « B4 » knop kan men teruggaan naar het geheugen en via de « C4 » knop kan men vooruitgaan in het geheugen van vier chronometers tegelijkertijd.

- De tijden van elke ronde zullen vergezeld worden van de letter « L » (LAP) of de letter « b » (BEST) voor de beste.
- De tijden van elke sectie zullen vergezeld worden van hun respectievelijk nummer.

Om de nulinstelling van elke chronometer in de « STOP » modus uit te voeren :


Vanuit de « STOP » modus, druk driemaal op de « A » knop, de KRONOS plaatst zich in de « STOP-RESET » modus.



Druk vervolgens gedurende 1 seconde op de knop « B » of « C » van de gekozen chronometer.

Om de KRONOS uit te schakelen :

Vanuit de « STOP » modus, druk vier maal op de « A » knop, de KRONOS plaatst zich in de « STOP-OFF » modus, wacht vervolgens 5 seconden. Of na 10 minuten de chronometer niet te hebben gebruikt.



## Werking Optie 2


Tijdens de tijdsopneming is het mogelijk dat men de meters van de chronometer ziet bewegen.

Inderdaad, na de opname van de ronde geeft de KRONOS de tijd van deze ronde gedurende 16 seconden weer en de chronometer toont u vervolgens de meter in beweging van de volgende ronde in Minuten en Seconden.

Opmerking : zodra er een opname is van deeltijden zal de chronometer niet meer de bewegende meter voor deze ronde weergeven.

Hoe configureert men de KRONOS om te verwisselen van de éne optie naar de andere « optie 1 of optie 2 »:

Kronos moet uitgeschakeld zijn, druk vervolgens gelijktijdig op de « A » knop en op de « B1 » knop, het systeem wordt geactiveerd met de wijziging van de optie. Opmerking: de KRONOS is standaard geconfigureerd in « optie 1 ».

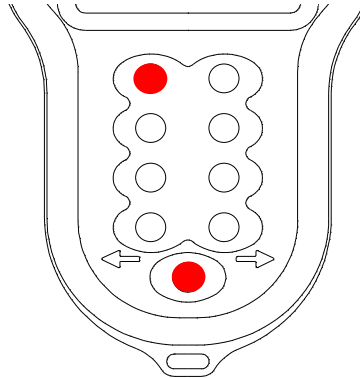

Vervanging van de batterij : type CR2450

Verwijder het deksel van de KRONOS door het uitnemen van de 7 schroeven;

- (1) Neem er vervolgens de batterij uit door het verplaatsen van de uitstoter naar boven,
- (2) Druk gedurende 3 seconden op de «A» knop,
- (3) Plaats de nieuwe batterij en respecteer de polen.

### **OPMERKING:**

**indien u niet op de « A » drukt 3 seconden voor het plaatsen van de nieuwe batterij, dan is het mogelijk dat de KRONOS niet opnieuw in werking treedt.**

### **OPGELET:**

**Tijdens het terugplaatsen van het deksel, let erop dat u de schroeven niet te hard vastdraait, stop met het vastschroeven zodra het deksel tegen de kast leunt. Elke bijkomende draai kan de KRONOS beschadigen en de infiltratie van water en stof veroorzaken.**

## Garantievoorwaarden

Al onze toestellen werden onderworpen aan grondige inspecties in de fabriek en zijn gedekt door een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten. De garantie treedt in werking vanaf de datum van aankoop. De datum van aankoop is de datum aangeduid op de factuur/kassaticket dat werd geleverd op het moment van de aankoop door de kleinhandelaar. De fabrikant verplicht zich ertoe de stukken die een fabricagefout bezitten gratis te herstellen en vervangen tijdens de periode van de garantie. De defekten die niet zozeer aan het materiaal of aan de fabricage toegeschreven zijn, zullen door een van onze klantendiensten onderzocht worden of door onze centrale zetel, en eveneens gefactureerd in functie van de resultaten. De garantie is niet van toepassing bij opening van het toestel, accidentele schade als gevolg van onachtzaamheid of een onaangepast gebruik, in het geval van een onjuiste, foutieve installatie niet in overeenstemming met de aanwijzingen die in handleiding aangetoond worden, en in geval van onafhankelijke fenomenen van de gebruiks- en werkingsnormen van het toestel. De garantie wordt geannuleerd in geval van herstellingen of manipulatie toegepast door niet goedgekeurde derden. De interventie onder de garantie geeft geen recht op vervanging van het toestel of de verlenging van de garantie. De interventie onder de garantie en doorgevoerd door een van onze centra van de klantendienst of door onze zetel. In het laatste geval, dit stuk moet naar ons toekomen vrij van vracht van ons bedrijf, het is te zeggen, de transportkosten zijn op rekening van de gebruiker. De fabrikant ontkent alle verantwoordelijkheid in geval van schade aan personen of aan goederen die door een slechte installatie of een onjuist gebruik van het toestel.

## Productwijzigingen

**Alfano S.A.** past een ononderbroken ontwikkelingsmethode toe. Bijgevolg houdt **Alfano S.A.** zich het recht voor om veranderingen en verbeteringen aan elk product beschreven in dit document zonder voorafgaande kennisgeving aan te brengen.

## Schade en verantwoordelijkheden

Terwijl de producten worden gebruikt onder de enkele leiding en verantwoordelijkheid van de Klant, deze laatste zal de schade ondersteunen dat de producten kunnen ondergaan of veroorzaken. Geen enkele schadevergoeding is voorzien voor onthouding van genot. ALFANO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van hun exploitatie of van hun onbruikbaarheid. De verplichtingen van ALFANO zijn verplichtingen in middelen en niet in resultaat.

## Verwijdering

De wegwerping van de machine dient te gebeuren met respect voor het milieu. De chronometer en diens hulpstukken bevatten erg veel stukken in plastic. Indien de chronometer of een van diens hulpsukken niet meer functioneren, moeten deze in overeenstemming met de wetgeving worden behandeld. Verwijder de lege batterijen overeenkomstig de reglementen die in uw land in effect zijn.

**ALFANO S.A.**

Rue de l'Industrie, 3b – 1400 NIVELLES (BELGIUM)

**[www.alfano.com](http://www.alfano.com)**